


GATEKEY INSTALLATION

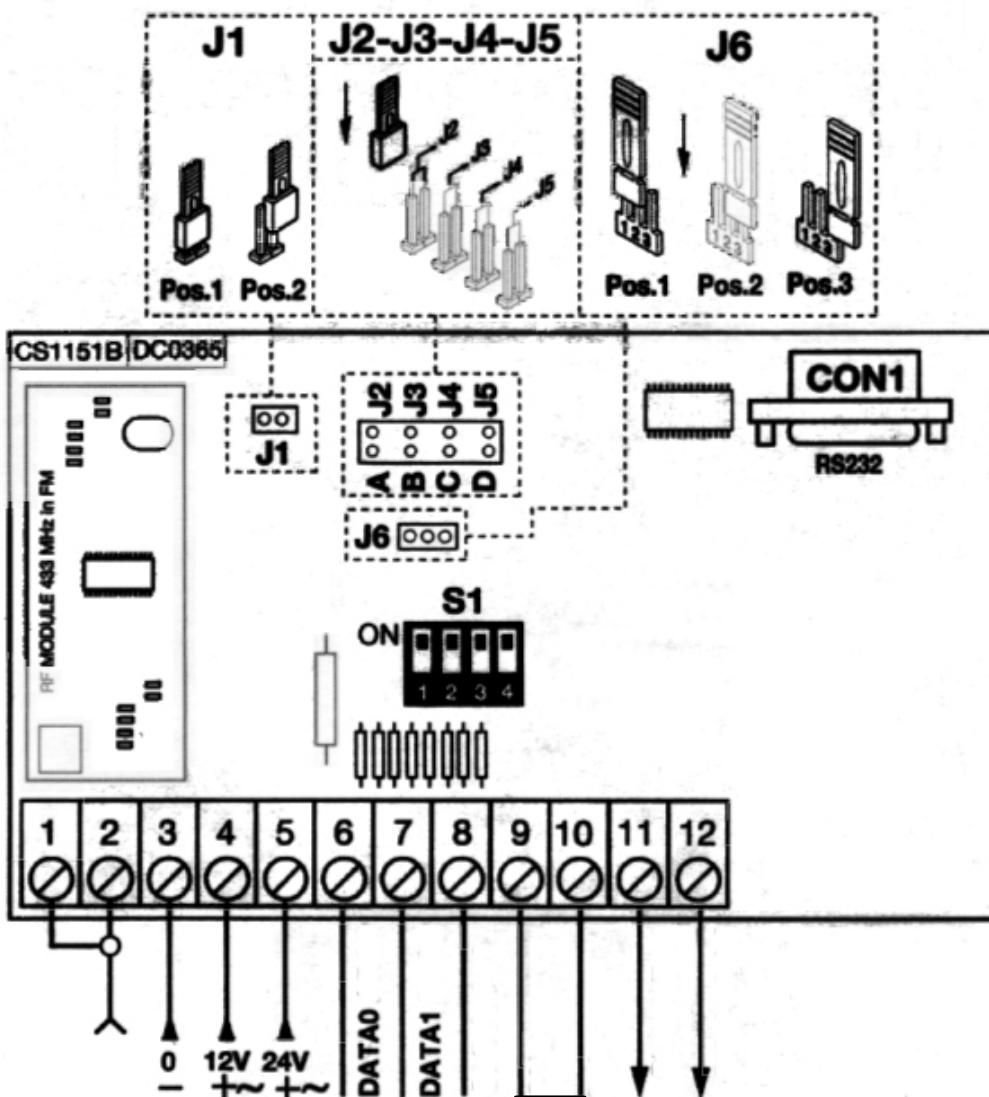

Skrue 1: skærm til antenne

Skrue 2: antennenepisk

Skrue 3: 0 volt

Skrue 4: +12 volt

Skrue 6: Data0

Skrue 7: Data1

Jumper 1 : sættes ON (pos 1)

(når jumper er ON er kanalen aktiv)

Jumper 2: kanal A

Jumper 3: kanal B

Jumper 4: kanal C

Jumper 5: kanal D

Jumper 6: sæt til 12 volt (pos 1)

Kortslut 9 og 10

Dipswitch S1

Står som standard til 50-bit Wiegand

Dip 1: ON

Dip 2: ON

Dip 3: OFF

Dip 4: ON

Sitekode: "00001"