



2 Faktor frakobling

AIA

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.1	Klaus Rimmen	Tekst tilføjet	12.01.24

Sådan opretter man 2 Faktor frakobling på betjeningspanel.

Gå til områdetilstande, stil dig på Indgangstid – tryk ny.

Generelt Områder Enhed Bruger Tidsprofil Specialdage Alarmtyper **Område-tilstande** Indgangsprofil Historik

Område tilstande

Nr.	Områdetilstand
0	ukendt/ingen ændring
1	Frakoblet
2	Udgangstid
3	Udgangstid-vent
4	Indgangstid
5	Tilkoblet
6	Delvis tilkoblet
7	Til
8	Fra
9	Dør fast åben
10	Dør lukket
11	Adgang godkendt
12	Dør Holdt Advarsel
13	Tvangsåbning
14	Dør åben
15	Dør Holdt Alarm
16	Frakoblet trin 1
17	Frakoblet trin 1.

Navn: DK [Indgangstid]

Tilstandsfarve for iINOX / PC Betjening
 Rød: 255 F. eks.: Sæt standardværdier
 Grøn: 255
 Blå: 150 Udvalgte

Undersøger området for åbne indgange før områdetilstandsskift
 Aktiv detektor skal gemmes i log ved kobling til denne områdetilstand

Udkoble detektor
 Reaktiver automatisk udkoblede detektorer i dette område
 Er en frakoblet områdetilstand, kræver frakoblings tilladelse
 Skifte til denne områdetilstand kvitterer ukvitterede alarmer i dette område automatisk
 og udløser alle aktive indgange

I Service 3: Kobling til denne tilstand kan altid udføres (ignorer stående alarmer, aktive indgange samt manglende rettigheder)

Automatisk ændring i områdetilstand
 til tilstand: 5. Tilkoblet

hvis der i denne tid er åbne indgange: trig alarm
 vent til området kan kobles
 Efter udløb af tiden, deaktivér aktive detektorer
 Når indgangen igen er lukket: genindsæt automatisk

Ved alarm trigning efter udløb af forsinkelsestid:
 Triggende alarmtype: Alarmtype fra indgangsprofil
 Standard tid: 30 Sek.

tilladte nye områdetilstande:
 1. Frakoblet (CPA kobling)
 2. Udgangstid
 3. Udgangstid-vent
 4. Indgangstid
 5. Tilkoblet
 6. Delvis tilkoblet

Betjeningspanels standardkobling
 betjeningspanels standardkobling ophævet

Ny Gem Fortryd

Den ene hedder "Frakoblet trin 1"
 Den anden hedder "Frakoblet trin 1."
 De skifter automatisk tilbage til tilkoblet efter xx sekunder.

Generelt | Områder | Enhed | Bruger | Tidsprofil | Specialdage | Alarmtyper | Område-tilstande | Indgangsprofil | Historik

Område tilstande

Nr.	Områdetilstand
0	Ukendt/ingen ændring
1	Frakoblet
2	Udgangstid
3	Udgangstid-vent
4	Indgangstid
5	Tilkoblet
6	Delvis tilkoblet
7	Til
8	Fra
9	Dør fast åben
10	Dør lukket
11	Adgang godkendt
12	Dør Holdt Advarsel
13	Tvangsåbning
14	Dør åben
15	Dør Holdt Alarm
16	Frakoblet trin 1
17	Frakoblet trin 1.

Navn: DK

Tilstandsfarve for INOX / PC Betjening
 Rød: 255 F. eks.: Sæt standardværdier
 Grøn: 255
 Blå: 150 Udvælg

Undersøger området for åbne indgange før områdetilstandsskift
 Aktiv detektor skal gemmes i log ved kobling til denne områdetilstand

Udkoble detektor
 Reaktiver automatisk udkoblede detektorer i dette område
 Er en frakoblet områdetilstand, kræver frakoblings tilladelse
 Skifte til denne områdetilstand kvitterer ukvitterede alarmer i dette område automatisk
 og udløser alle aktive indgange

I Service 3: Kobling til denne tilstand kan altid udføres (ignorer stående alarmer, aktive indgange samt manglende rettigheder)

Automatisk ændring i områdetilstand
 til tilstand: 5. Tilkoblet Ved alarm trigning efter udløb af forsinkelsetid:
 hvis der i denne tid er åbne indgange: trig alarm Triggende alarmtype: Alarmtype fra indgangsprofil
 vent til området kan kobles Standard tid: 30 Sek.
 Efter udløb af tiden, deaktiver aktive detektorer
 Når indgangen igen er lukket: genindsæt automatisk

tilladte nye områdetilstande:
 1. Frakoblet (CPA kobling) Betjeningspanels standardkobling
 2. Udgangstid
 3. Udgangstid-vent
 4. Indgangstid
 5. Tilkoblet betjeningspanels standardkobling
 6. Delvis tilkoblet

Ny Gem Fortryd

Gå til Generelt – Generelle indstillinger – Områdetype.
 Der skal man tilføje de 2 nye tilstande i standard områdetype.

Generelt | Områder | Enhed | Bruger | Tidsprofil | Specialdage | Alarmtyper | Område-tilstande | Indgangsprofil | Historik

Generelle indstillinger | Kommunikation | Informationer | Områdetype | EN 50131 / Vds | TCP/IP (n) | TCP/IP (out)

Områdetype

Alarm
 Door
 On/OFF
 System

Område type
 Navn: Alarm

Generelle indstillinger
 Ved frakobling, detektor genindkobles IKKE automatisk
 Reaktivere fra melder også ved Tilkoblet
 Når område ikke er tilkoblet -> generer advarsel

Udkoble detektor
 Max. Antal: 9999 Stk. %
 Kun når område er frakoblet (standard)
 Ved Tilkoblet område og indgang i alarm
 Altd (ved koblingsrettheds på område)

Kvittere alarmer
 Kun når lukket eller området frakoblet
 Kun når området er frakoblet
 Kun når lukket
 Altd

Tilladte områdetilstande
 8. Fra
 9. Dør fast åben
 10. Dør lukket
 11. Adgang godkendt
 12. Dør Holdt Advarsel
 13. Tvangsåbning
 14. Dør åben
 15. Dør Holdt Alarm
 16. Frakoblet trin 1
 17. Frakoblet trin 1.


Standard områdetilstand
 0. ukendt/ingen ændring
 1. Frakoblet
 2. Udgangstid
 3. Udgangstid-vent
 4. Indgangstid
 5. Tilkoblet
 6. Delvis tilkoblet
 7. Til
 8. Fra
 9. Dør fast åben

/Endres en bestående områdetype, påvirkes alle områder af denne type!

Ny Slet Gem Fortryd

Der skal bruges 2 forskellige brugerprofiler, med speciel rettighed til området.

Brugerprofil 1:

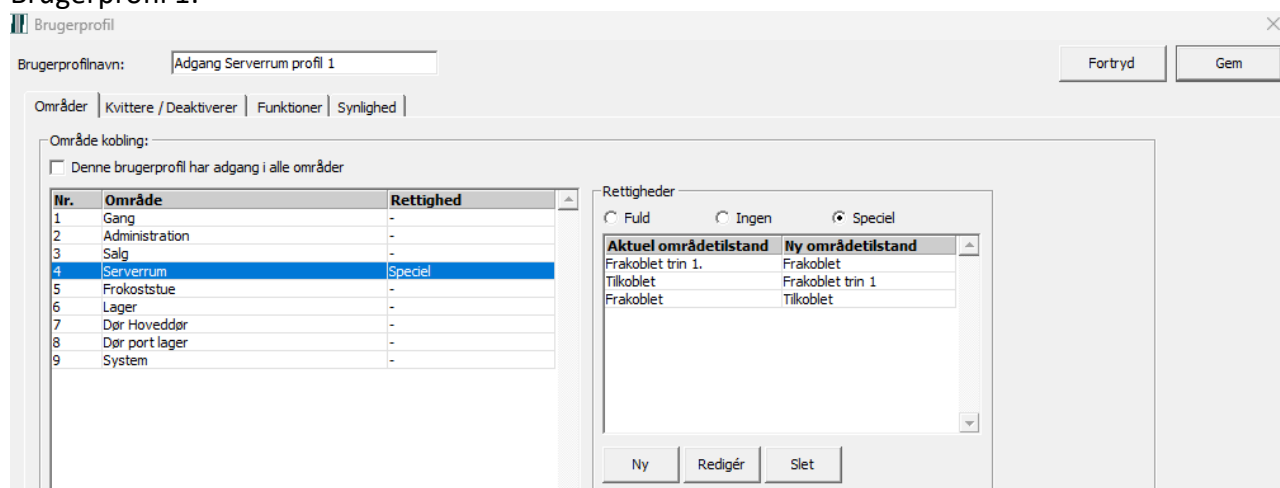

Brugerprofilnavn:

Områder | Kvittere / Deaktiverer | Funktioner | Synlighed

Område kobling:
 Denne brugerprofil har adgang i alle områder


Nr.	Område	Rettighed
1	Gang	-
2	Administration	-
3	Salg	-
4	Serverrum	Speciel
5	Frokoststue	-
6	Lager	-
7	Dør Hoveddør	-
8	Dør port lager	-
9	System	-

Rettigheder
 Fuld Ingen Speciel

Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand
Frakoblet trin 1.	Frakoblet
Tilkoblet	Frakoblet trin 1
Frakoblet	Tilkoblet

Ny Redigér Slet

Brugerprofil 2:

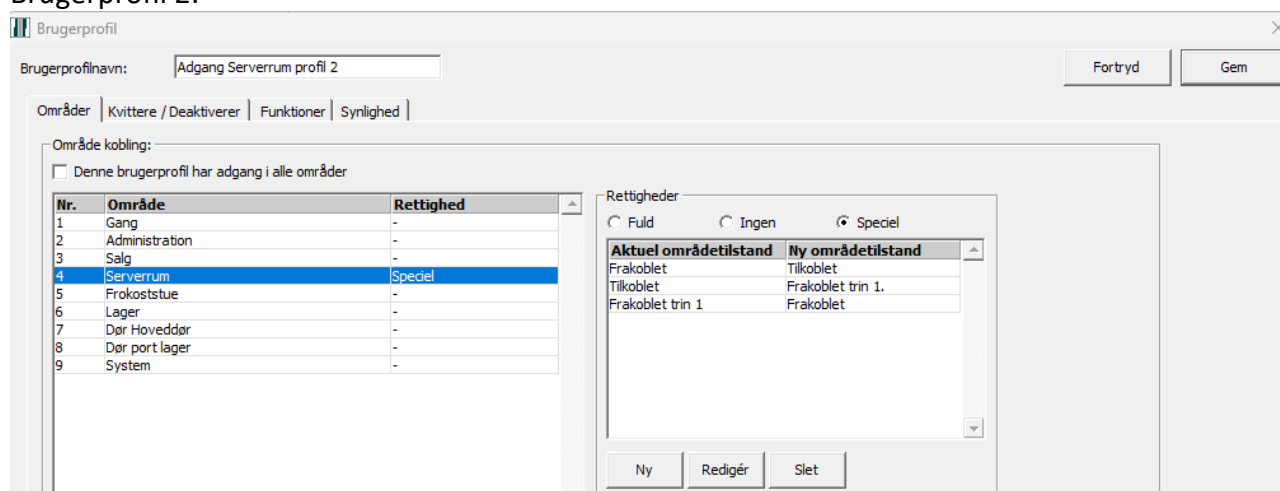

Brugerprofilnavn:

Områder | Kvittere / Deaktiverer | Funktioner | Synlighed

Område kobling:
 Denne brugerprofil har adgang i alle områder

Nr.	Område	Rettighed
1	Gang	-
2	Administration	-
3	Salg	-
4	Serverrum	Speciel
5	Frokoststue	-
6	Lager	-
7	Dør Hoveddør	-
8	Dør port lager	-
9	System	-

Rettigheder
 Fuld Ingen Speciel

Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand
Frakoblet	Tilkoblet
Tilkoblet	Frakoblet trin 1.
Frakoblet trin 1	Frakoblet

Ny Redigér Slet

Nu skal der som minimum være 2 brugere, med hver deres brugerprofiler, som dem ovenover.

For at undgå at de 2 nye områdetilstande, IKKE er synlig på andre alarmområder, skal der laves automatisk kobling ved login på betjeningspanel.

Lav disse koblinger på betjeningspanelet:

Special koblinger
✕

Undtagelse fra de normale koblinger

Område	Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	

Tillad kun undtagelseskoblinger

Automatiske koblinger ved log-ind

Område	Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	
3. Serverrum	Frakoblet trin 1	Frakoblet	0	<input type="button" value="Ny"/> <input type="button" value="Redigér"/> <input type="button" value="Slet"/>
3. Serverrum	Frakoblet trin 1.	Frakoblet	0	
3. Serverrum	Tilkoblet	Frakoblet trin 1.	30	
3. Serverrum	Tilkoblet	Frakoblet trin 1	30	

Efter kobling: Vis område direkte

Koblinger med fixkode

Tastkode	Område	Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	

Tilladte tilstande i områdemenu

Ingen begrænsning
 Begrænset