

2 brugere krævet for adgang til område eller dør

Ved krav om 2 forskellige brugeres identifikation for at få adgang til et område eller en dør i NOX kan dette opnås ved at lave en ny områdetilstand og aktivere Antipassback på CMU modulet.

Følg denne beskrivelse.

1. Opret en ny områdetilstand "Timelock" ved at markere "Adgang godkendt" og trykke Ny, derved kopieres indstillingerne fra "Adgang godkendt" til den nye områdetilstand. Kryds af i "Adgang godkendt" på listen over tilladte nye områdetilstande.

Kunde: Danske Bank m. Boks kontrol

Generelt | Områder | Enhed | Brugere | Tidsprofil | Specialdage | Alarmtyper | **Område-tilstande** | Indgangsprofil | Historik | Hovedmenu

Område tilstande

Nr.	Områdetilstand
0	ukendt/ingen ændring
1	Frakoblet
2	Udgangstid
3	Udgangstid-vent
4	Indgangstid
5	Tilkoblet
6	Delvis tilkoblet
7	Til
8	Fra
9	Dør åben
10	Dør lukket
11	Adgang godkendt
12	Dør Holdt Advarsel
13	Tvangsåbning
14	Dør fast åben
15	Dør Holdt Alarm

Navn: DK
 Tilstandsfarve for INOX / PC Betjening:
 Rød: 255 F. eks.:
 Grøn: 255
 Blå: 255
 Sæt standardværdier
 Udvalgte

Undersøger området for åbne indgange før områdetilstandsskift
 Aktiv detektor skal gemmes i log ved kobling til denne områdetilstand

Udkobl detektor
 Reaktivér automatisk udkoblede detektorer i dette område
 Er en frakoblet områdetilstand, kræver frakoblings tilladelse
 Skifte til denne områdetilstand kvitterer ukvitterede alarmer i dette område automatisk
 I service 3: Kobling på denne områdetilstand kan altid foretages (trods ukvitterede alarmer og aktive detektorer)

Automatisk ændring i områdetilstand
 til tilstand: 10. Dør lukket
 Ved alarm trigning efter udløb af forsinkelsestid:
 Triggende alarmtype: Alarmtype fra indgangsprofil


Standard tid: 10 Sek.
 hvis der i denne tid er åbne indgange: trig alarm
 vent til området kan kobles

tilladte nye områdetilstande:
 9. Dør åben
 10. Dør lukket
 11. Adgang godkendt
 12. Dør Holdt Advarsel
 13. Tvangsåbning
 14. Dør fast åben
 15. Dør Holdt Alarm

Betjeningspanels standardkobling

Ny Gem Fortryd

2. Under Generelt -> Områdetype, skal den nye områdetilstand tillades under typen Dør.

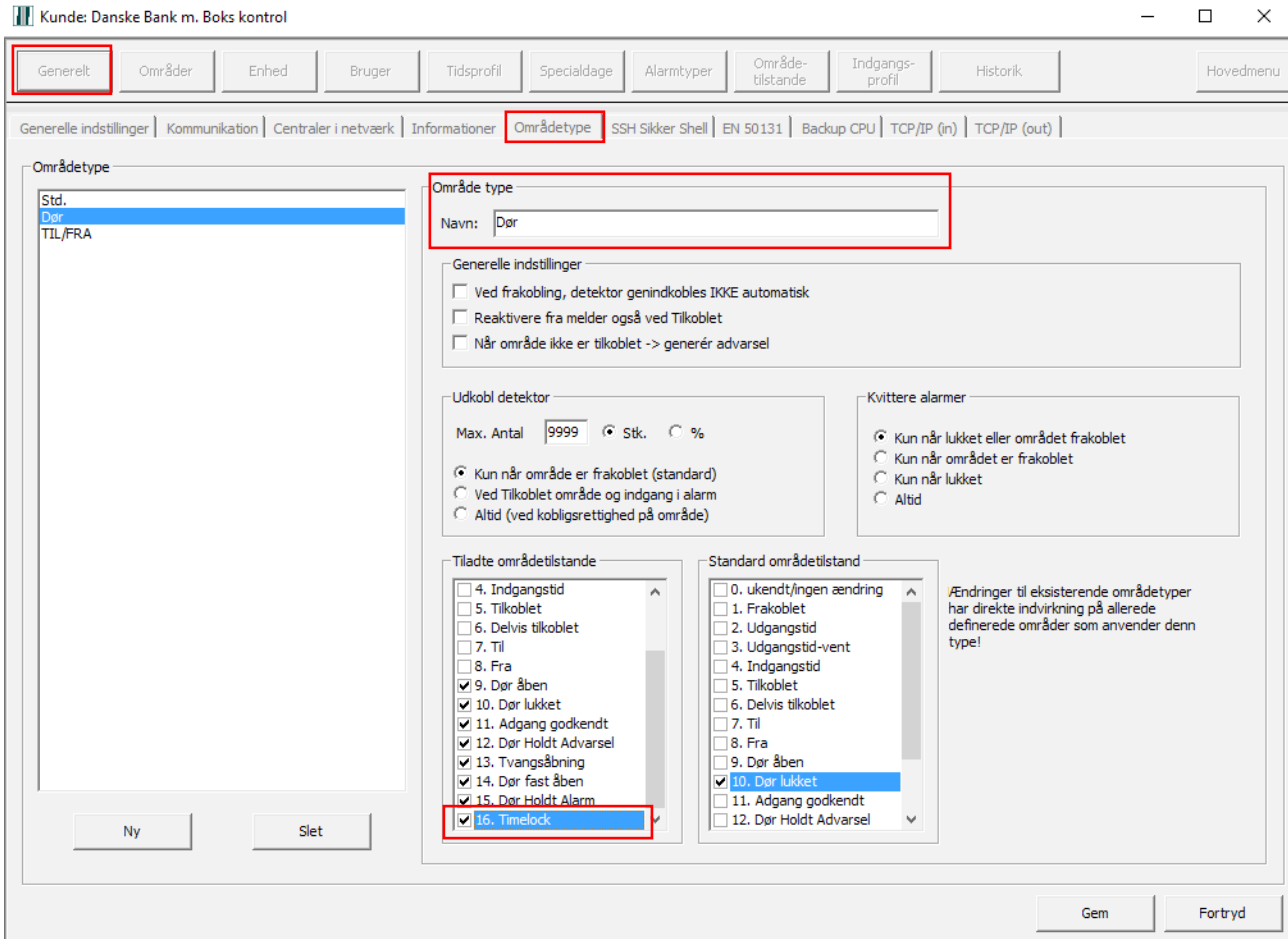

Kunde: Danske Bank m. Boks kontrol

Generelt | Områder | Enhed | Bruger | Tidsprofil | Specialdage | Alarmtyper | Områdetilstande | Indgangsprofil | Historik | Hovedmenu

Generelle indstillinger | Kommunikation | Centraler i netværk | Informationer | Områdetype | SSH Sikker Shell | EN 50131 | Backup CPU | TCP/IP (in) | TCP/IP (out)

Områdetype

Std.
Dør
TIL/FRA

Område type
Navn: Dør

Generelle indstillinger

- Ved frakobling, detektor genindkobles IKKE automatisk
- Reaktivere fra melder også ved Tilkoblet
- Når område ikke er tilkoblet -> generér advarsel

Udkobl detektor

Max. Antal 9999 Stk. %

- Kun når område er frakoblet (standard)
- Ved Tilkoblet område og indgang i alarm
- Altid (ved koblingsrettighed på område)

Kvittere alarmer

- Kun når lukket eller området frakoblet
- Kun når området er frakoblet
- Kun når lukket
- Altid

Tiladte områdetilstande

- 4. Indgangstid
- 5. Tilkoblet
- 6. Delvis tilkoblet
- 7. Til
- 8. Fra
- 9. Dør åben
- 10. Dør lukket
- 11. Adgang godkendt
- 12. Dør Holdt Advarsel
- 13. Tvangsåbning
- 14. Dør fast åben
- 15. Dør Holdt Alarm
- 16. Timeclock

Standard områdetilstand

- 0. ukendt/ingen ændring
- 1. Frakoblet
- 2. Udgangstid
- 3. Udgangstid-vent
- 4. Indgangstid
- 5. Tilkoblet
- 6. Delvis tilkoblet
- 7. Til
- 8. Fra
- 9. Dør åben
- 10. Dør lukket
- 11. Adgang godkendt
- 12. Dør Holdt Advarsel

/Ændringer til eksisterende områdetyper har direkte indvirkning på allerede definerede områder som anvender denn type!

Ny Slet

Gem Fortryd

3. Opret koblingerne på CMU du ønsker. Her angiver du fra Dør lukket -> Timelock på den ene kobling, og fra Timelock -> Adgang godkendt på den anden.

Kortlæser koblinger Fortryd Godkende

Nr.	Område	Nr.	aktuel områdetilstand	Nr.	Ny områdetilstand
1	Dør Bank Boks	0	Ingen analyse	4	Indgangstid
2	System	1	Frakoblet	5	Tilkoblet
		2	Udgangstid	6	Delvis tilkoblet
		3	Udgangstid-vent	7	Til
		4	Indgangstid	8	Fra
		5	Tilkoblet	9	Dør åben
		6	Delvis tilkoblet	10	Dør lukket
		7	Til	11	Adgang godkendt
		8	Fra	12	Dør Holdt Advarsel
		9	Dør åben	13	Tvangsåbning
		10	Dør lukket	14	Dør fast åben
		11	Adgang godkendt	15	Dør Holdt Alarm
		12	Dør Holdt Advarsel	16	Timelock

Tid (s):

Udfør kobling

- kort
- brugerkode
- kort eller brugerkode
- Fixkode + kort Fixkode: #0
- Brugerkode + kort
- Pinkode + kort
- Kort + fixkode Fixkode: #0
- Kort + bruger kode
- Kort + pinkode Fixkode: #0
- Fixkode + kort + pinkode Fixkode: #0
- Fixkode + kort + brugerkode Fixkode: #0

Koblings begrænsning Område/Tidsprofil Formel

Denne kobling udføres kun når

Nr.	Område	Områdetilstand

Forbundet til AND OR

Kortlæser koblinger Fortryd Godkende

Nr.	Område	Nr.	aktuel områdetilstand	Nr.	Ny områdetilstand
1	Dør Bank Boks	4	Indgangstid	1	Frakoblet
2	System	5	Tilkoblet	2	Udgangstid
		6	Delvis tilkoblet	3	Udgangstid-vent
		7	Til	4	Indgangstid
		8	Fra	5	Tilkoblet
		9	Dør åben	6	Delvis tilkoblet
		10	Dør lukket	7	Til
		11	Adgang godkendt	8	Fra
		12	Dør Holdt Advarsel	9	Dør åben
		13	Tvangsåbning	10	Dør lukket
		14	Dør fast åben	11	Adgang godkendt
		15	Dør Holdt Alarm	12	Dør Holdt Advarsel
		16	Timelock	13	Tvangsåbning

Tid (s):

Udfør kobling

- kort
- brugerkode
- kort eller brugerkode
- Fixkode + kort Fixkode: #0
- Brugerkode + kort
- Pinkode + kort
- Kort + fixkode Fixkode: #0
- Kort + bruger kode
- Kort + pinkode Fixkode: #0
- Fixkode + kort + pinkode Fixkode: #0
- Fixkode + kort + brugerkode Fixkode: #0


Koblings begrænsning Område/Tidsprofil Formel

Denne kobling udføres kun når

Nr.	Område	Områdetilstand

Forbundet til AND OR

4. Der skal aktiveres Antipassback på CMU under Specielle indstillinger, "Forhindre gentagen gennemgang" Husk at sætte tiden til det samme som tilstanden "Timelock" består. (Standard 10 sek.)

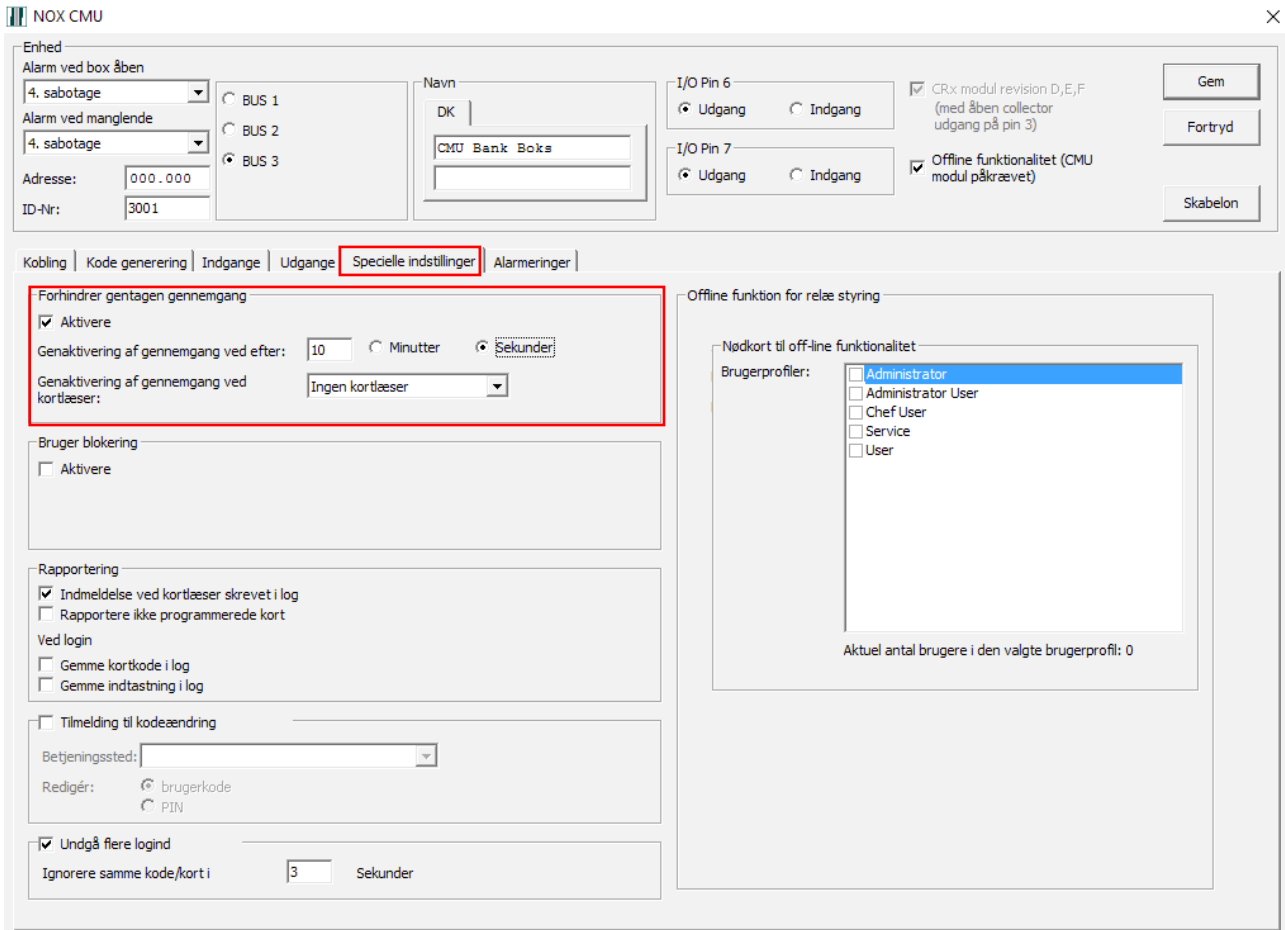

The screenshot shows the NOX CMU configuration interface. The 'Specielle indstillinger' tab is active. The 'Forhindre gentagen gennemgang' section is highlighted with a red box. It contains the following settings:

- Aktivere
- Genaktivering af gennemgang ved efter: 10 Minutter Sekunder
- Genaktivering af gennemgang ved kortlæser: Ingen kortlæser

Other sections visible include 'Bruger blokering', 'Rapportering', 'Ved login', 'Tilmelding til kodeændring', and 'Undgå flere logind'.

Nu er det ikke muligt at tilgå valgte område eller dør uden at være 2 forskellige brugere.

Hvis det er nødvendigt kan man tilføje en kobling hvor en bestemt brugerprofil kan få lov at omgå dette 2 bruger krav. Det gøres ved at oprette en kobling med formelbegrænsningen "Indmelding gennem bruger" og vælge den specifikke brugerprofil man ønsker at "undtage" fra 2 bruger funktionen.