G4S S849 MF læser med NOX CMU busenhed

Funktion:

Sektor valg:
Når S849 har været slukket, læser den ved næste opstart fra kortets sektor 15. Læseren påtrykkes et sektor 0 kort ved at præsentere kortet i 5 sek., efter beep signal holdes det igen i 5 sek. Læseren er hermed sat til sektor 0.

Kort + PIN: Præsenter et 13.56 Mhz kort. Den læste kortkode sendes til CMU. Tast PIN kode: Hvert ciffer overføres til CMU. (Tastatur- hhv. kortlæsers aktivitet udelukker hinanden indbyrdes.)
Kort: Den aflæste kortkode overføres automatisk til CMU.
Kode: Tast kode, afslut med # (hvert tastetryk overføres til CMU).

LED Klemme 6 lav: Grøn.
Klemme 3 lav: Rød.

Buzzer Kan ikke kontrolleres eksternt.

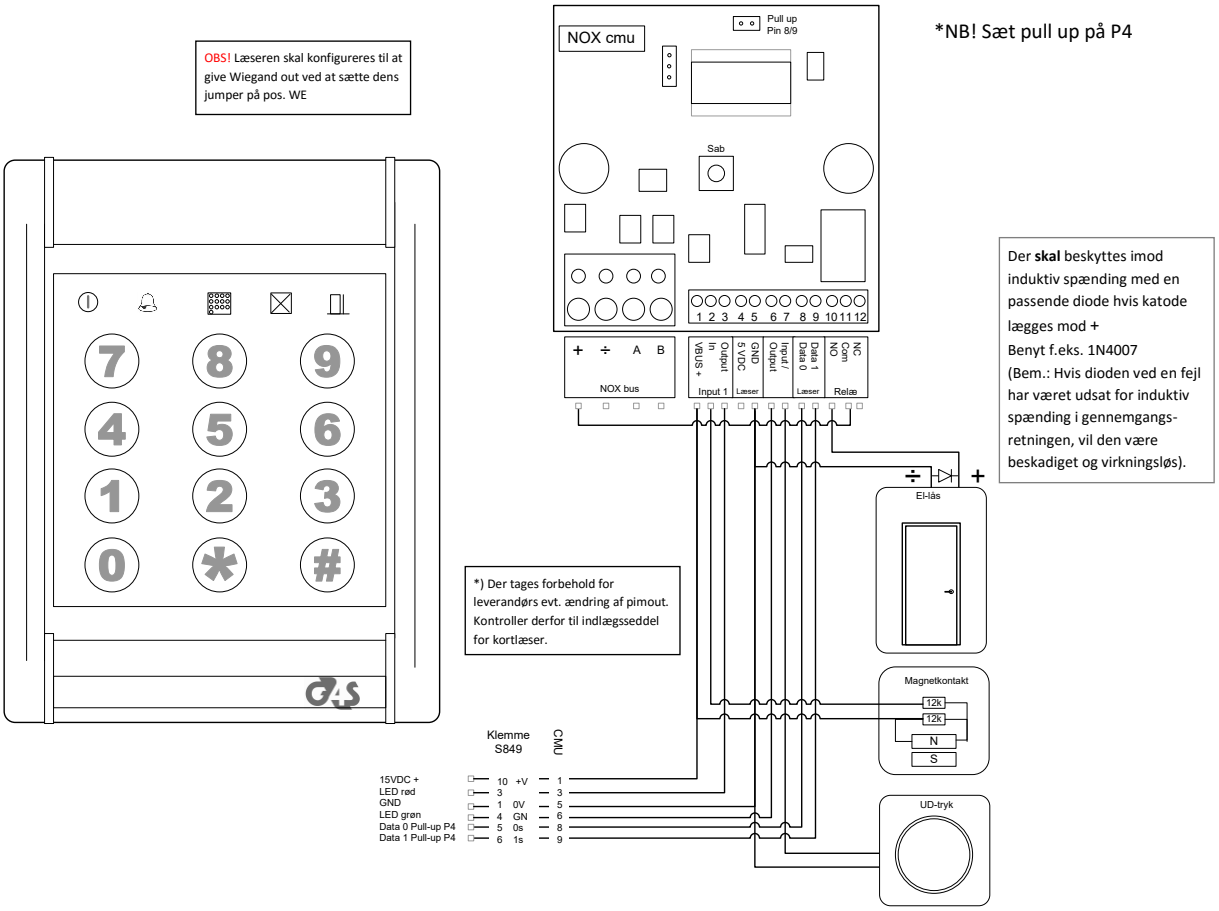

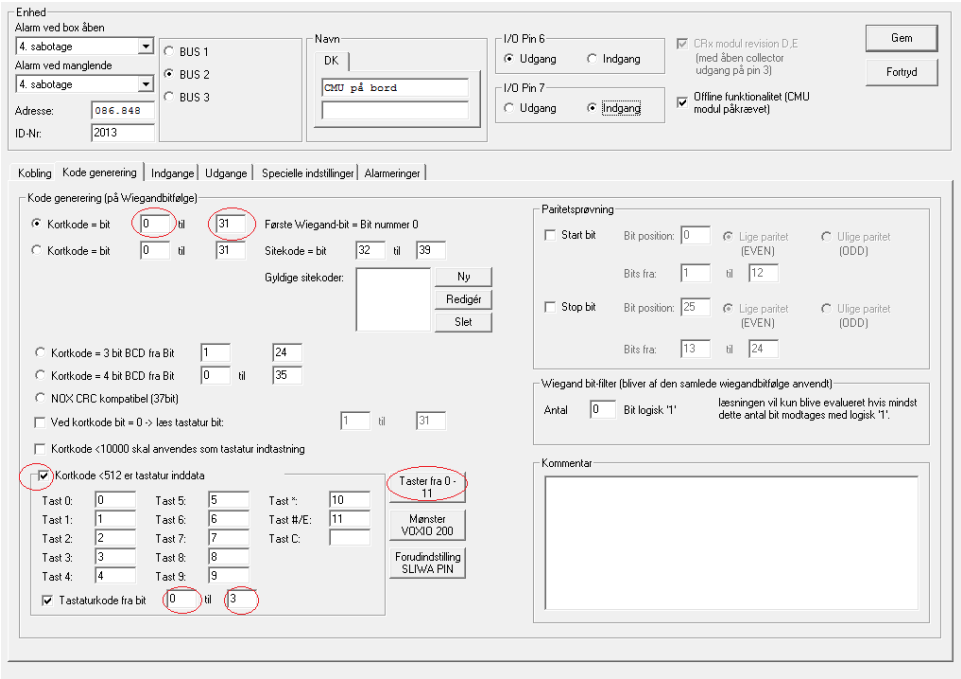

CMU kodegenerering:

Kortkode:
I eksemplet læses bit 0 til 31 hvilket er afstemt med bordkortlæserens funktion.

Tastatur: Der skal læses bit 0 til 3.
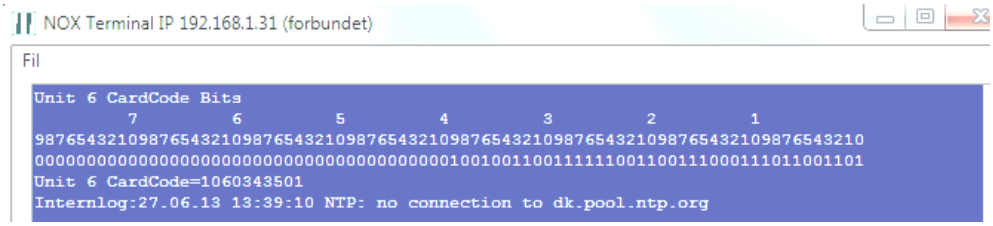
Tip!
Når centralen er i service, vises i det blå Nox Terminal-vindue de hele bitstrenge fra kortlæseren.